

Amo-H

Alumiinitelineet

Sisällys

Amo H Alumiiniteline kapea ja lyhyt malli	2
Amo H Alumiiniteline kapea ja pitkä malli	6
Amo H Alumiiniteline leveä ja lyhyt malli	10
Amo H Alumiiniteline leveä ja pitkä malli	14
Asennusteline	18
Porras työpukki	18

Amo-H Alumiiniteline

Kapea ja lyhyt malli

Enimmäiskuormitus

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yht. 10,0 kN
(1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus

Tukijaloilla

- sisällä 6,1 m
- ulkona 4,2 m



Yleiset ohjeet

- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia
- Varmista, että käytettävät osat ovat ehjiä

- Kasauksen jälkeen telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siitä on laadittava allekirjoitettu telinekortti. Telinekortti kiinnitetään telineeseen. Mikäli telineeseen tehdään muutoksia, tarkastus on uusittava.


Osa	Koodi	2,3 m	4,2 m	6,1 m
Telinepyörä*	TP	4	4	4
Peruspääty	PO 526	1	3	5
Vapaakulkupääty	POV 526	1	1	1
Kaidepääty	PK 67	2	2	2
Vinotikas	VT	1	2	3
Kiinteä työtaso	T 168	1	1	1
Osittain avattava työtaso	OAT 168	1	2	3
Vaakatuki	VKT 168	6	10	14
Vinotuki	VNT 6	2	4	6
Tukijalka	TJI	4	4	4
Jalkalista	JLP 67	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP 168	2**	2**	2**
Paino yhteensä	kg	145	180	225

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla.


** Jos välitasolla työskennellään, lisätään siihen jalkalistat (2x JLP67 + 2x JLP168).

Huom! Katso käyttöohjeen viimeiseltä sivulta vakiotelineestä poikkeavat korkeudet


Asenna vapaakulkupäätyyn (1) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle (A).

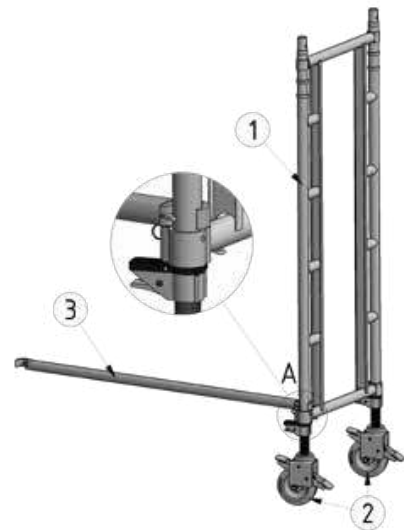


Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Asenna kiinteä työtaso (6) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (7) sisäpuolelta alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (8) ristikkäin eripuolille päätyjä, lähelle pystyputkia, keskimmäiseltä vaakaputkelta vastakkaisen päädyn ylimmälle vaakaputkelle. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.

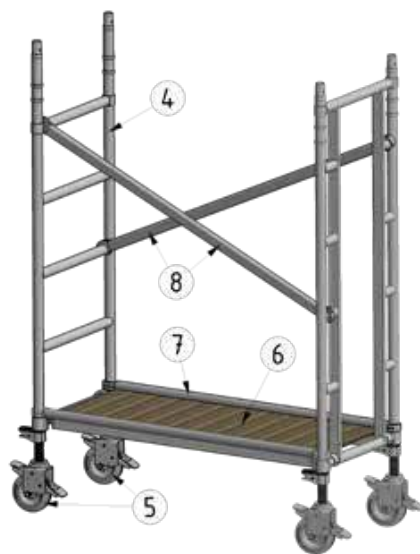

Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputken ohjainrenkaiden väliin (B). Siirrä tukijalan lukitussalpa ylimpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna seuraavat päädyt (10), lukitussokat sisäänpäin ja lukitse sokat. Asenna vinotikkaan (11) tikasosan kourat ylemmän päädyn alimpaan vaakaputkeen ja tukiosan koura alemman päädyn keskimmaiseen vaakaputkeen.

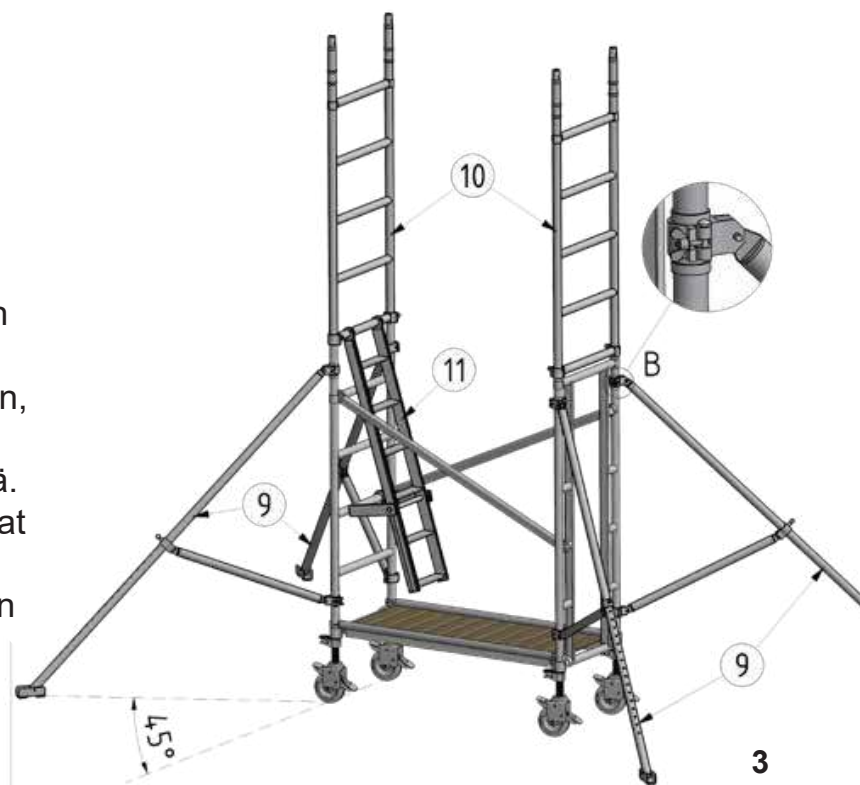


Nosta osittain avattava työtaso (12), luokkuosa vinotikkaan puolella, ylempien päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Kiinnitä vaakatuuet (13) ylempien päätyjen pystyputkiin molemmin puolin sisäpuolelta toiseksi alimpien sekä toiseksi ylimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (14) ristikkäin eripuolille ylempiä päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat 10-14. Huomaa, että kohdassa 11 tikkaat tulevat vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen tikkaat).

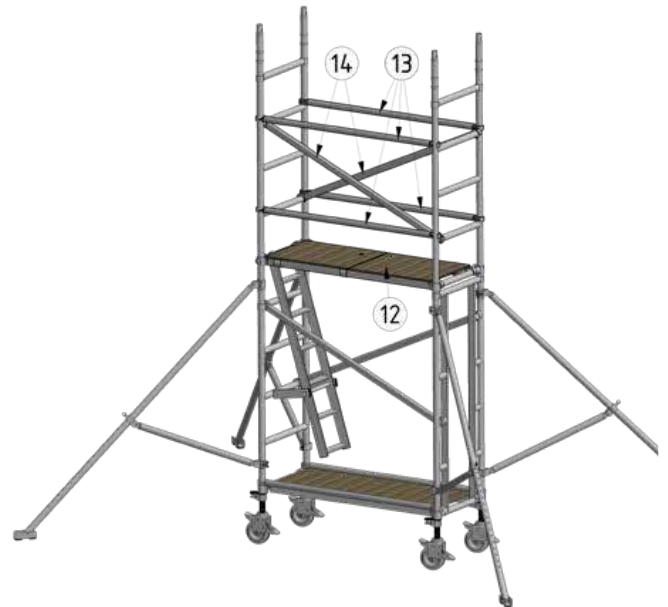

Asenna kaidepäädyt (15), lukitusokat sisään (C) ja lukitse sokat. Asenna vinotikkaat (16) vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikkaat. Kiinnitä vinotikkaan tikasosan kourat kaidepäädyn alavaakaputkeen ja tukiosan kouraa alemman peruspäädyn keskimmäiseen vaakaputkeen. Nosta osittain avattava työtaso (17), luokkuosa vinotikkaan puolella, kaidepäätyjen alavaakaputkien päälle.




Asenna molemmin puolin kaidepäätyjä kaksi vaakatukea (18) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle (D) ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin (D). Asenna pidemmät jalkalistat (19) kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin työtason yläpuolelle ja lukitse ne paikoilleen asentamalla lyhyemmät jalkalistat (20) kiinnikkeistä löytyviin koloihin.

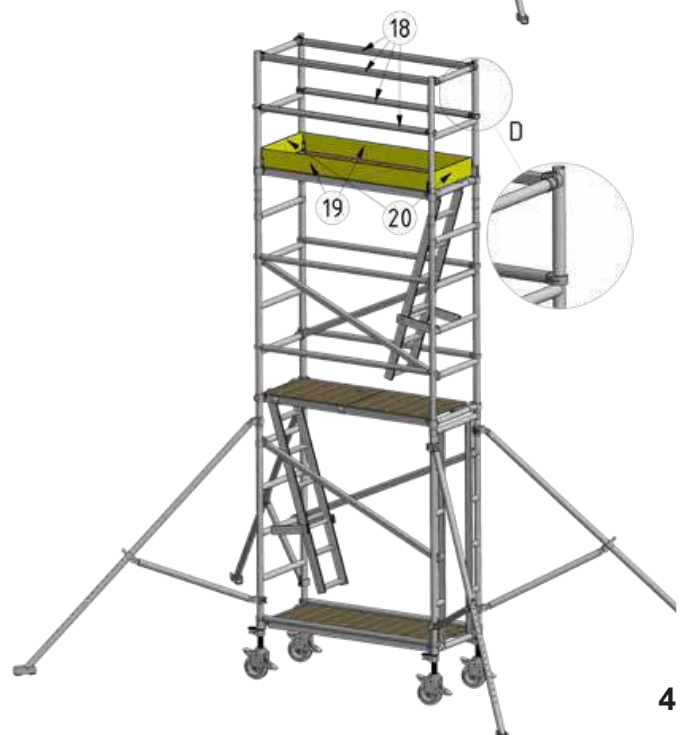

Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi. (Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella). HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

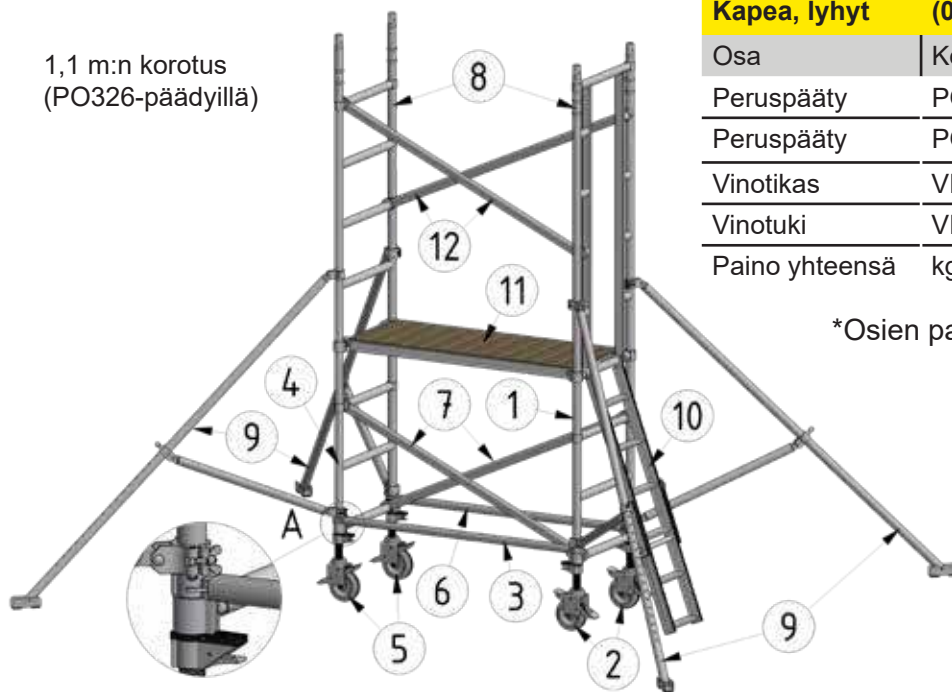


Kapea, lyhyt (0,7 m x 1,7 m)		Korotus	
Osa	Koodi	+ 1,1 m	+ 1,5 m
Peruspääty	PO 326	2	-
Peruspääty	PO 426	-	2
Vinotikas	VN	1	1
Vinotuki	VNT 6	2	2
Paino yhteensä	kg	20*	25*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

Asenna päätyyn (1) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6) sekä vinotuet (7). Asenna ylemmät päädyt (8). Kiinnitä tukijalat (9) (A). Asenna vinotikas (10) vapaakulkupäädyn alimpaan vaakaputkeen telineen ulkopuolelle.

Kiinnitä vinotikkaan tukiosa päädyn vaakaputkeen, jos mahdollista. Nosta työtaso (11) paikoilleen sekä kiinnitä vinotuet (12). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 15.

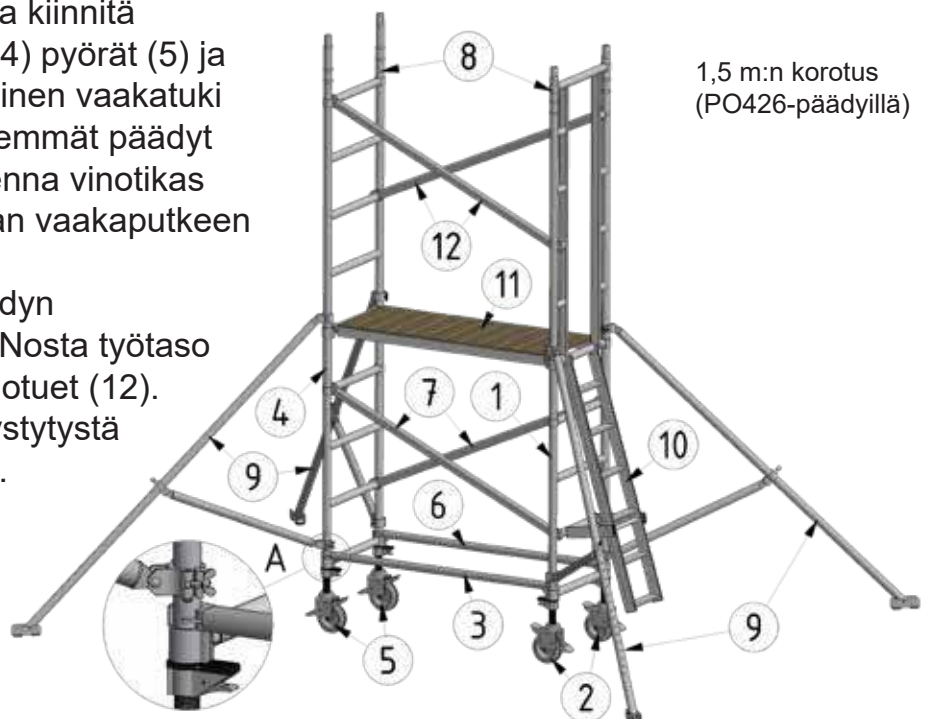

Amo-H Alumiiniteline

Kapea ja pitkä malli

Enimmäiskuormitus

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yht. 10,0 kN
(1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus

Tukijaloilla

- sisällä 6,1 m
- ulkona 4,2 m



Yleiset ohjeet

- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia
- Varmista, että käytettävät osat ovat ehjiä

- Kasauksen jälkeen telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siitä on laadittava allekirjoitettu telinekortti. Telinekortti kiinnitetään telineeseen. Mikäli telineeseen tehdään muutoksia, tarkastus on uusittava.


Osa	Telineen koodi		Maksimi kantapääkorkeus		
	Pituus 3,0m	Pituus 2,5m	2,3 m	4,2 m	6,1 m
Telinepyörä*	TP	TP	4	4	4
Peruspääty	PO 526	PO 526	1	3	5
Vapaakulkupääty	POV 526	POV 526	1	1	1
Kaidepääty	PK 67	PK 67	2	2	2
Vinotikas	VT	VT	1	2	3
Kiinteä työtaso	T 305	T 250	1	1	1
Osittain avattava työtaso	OAT 305	OAT 250	1	2	3
Vaakatuki	VKT 305	VKT 250	6	10	14
Vinotuki	VNT 10	VNT 9	2	4	6
Tukijalka	TJI	TJI	4	4	4
Jalkalista	JLP 67	JLP 67	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP 305	JLP 250	2**	2**	2**
Paino yhteensä	kg		170	230	290

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla.


** Jos välitasolla työskennellään, lisätään siihen jalkalistat (2x JLP67 + 2x JLP305 tai 2x JLP 250).

Huom! Katso käyttöohjeen viimeiseltä sivulta vakiotelineestä poikkeavat korkeudet


Asenna vapaakulkupäätyyn (1) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle (A).

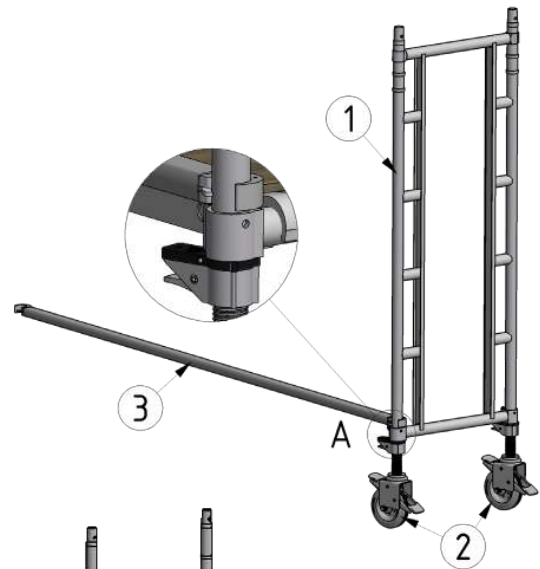


Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Asenna kiinteä työtaso (6) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (7) sisäpuolelta alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (8) ristikkäin eripuolille päätyjä, lähelle pystyputkia, keskimmäiseltä vaakaputkelta vastakkaisen päädyn ylimmälle vaakaputkelle. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.

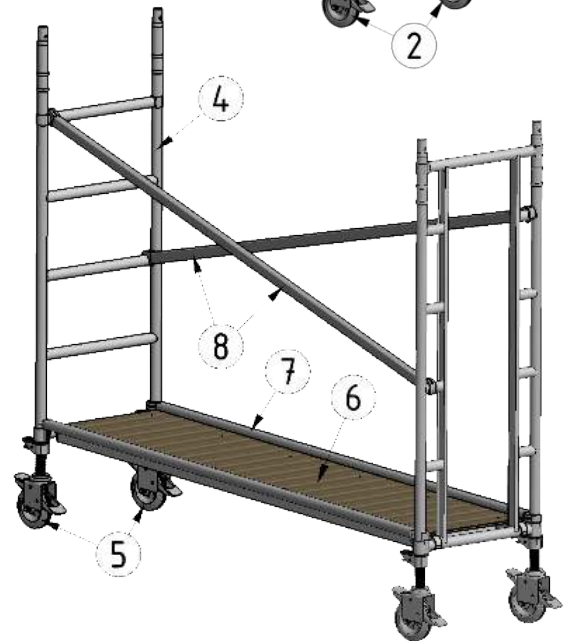


Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputken ohjainrenkaiden väliin (B). Siirrä tukijalan lukitussalpa ylimpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna seuraavat päädyt (10), lukitussokat sisäänpäin ja lukitse sokat. Asenna vinotikkaan (11) tikasosan kourat ylemmän päädyn alimpaan vaakaputkeen ja tukiosan koura alemman päädyn keskimmäiseen vaakaputkeen.

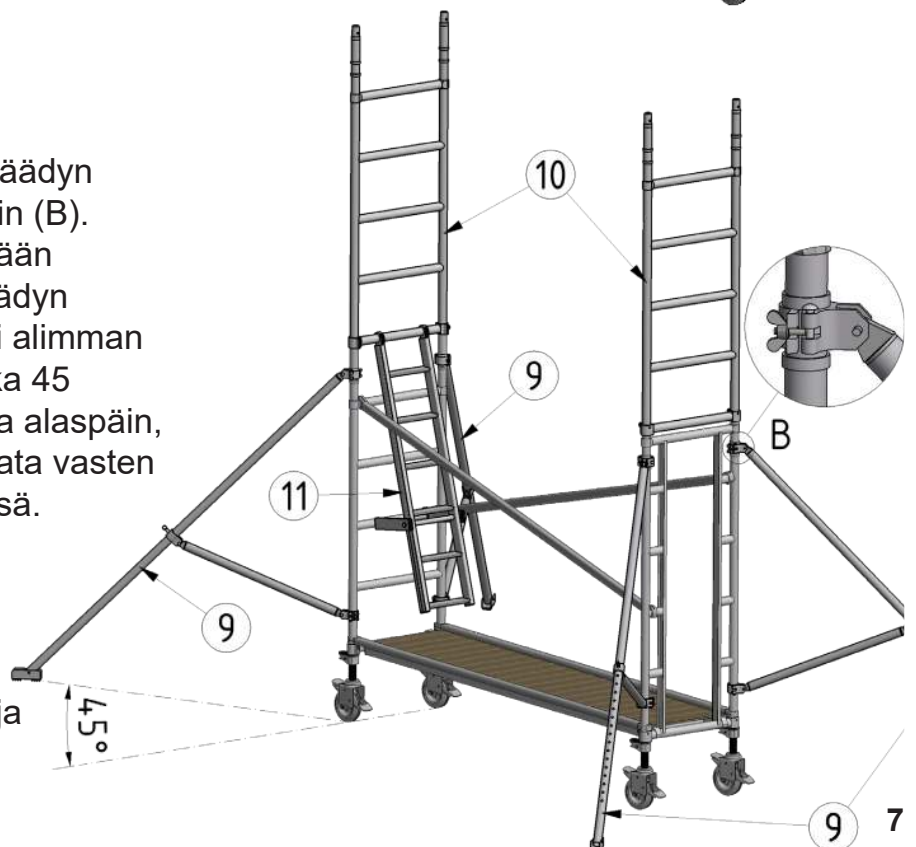


Nosta työtaso (vakioluukku) (12), luokkuosa vinotikkaan puolella, ylempien päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Kiinnitä vaakatuot (13) ylempien päätyjen pystyputkiin molemmin puolin sisäpuolelta toiseksi alimpien sekä toiseksi ylimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuot (14) ristikkäin eripuolille ylempiä päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat 10-14. Huomaa, että kohdassa 11 tikkaat tulevat vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen tikkaat.)

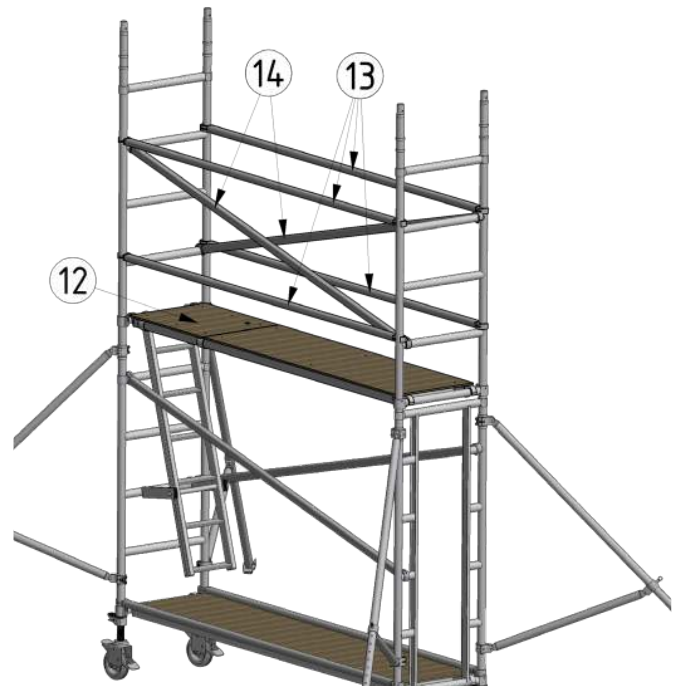

Asenna kaidepäädyt (15), lukitusokat sisään (C) ja lukitse sokat. Asenna vinotikkaat (16) vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikkaat. Kiinnitä vinotikkaan tikasosan kourat kaidepäädyn alavaakaputkeen ja tukiosan koura alemman peruspäädyn keskimmäiseen vaakaputkeen. Nosta työtaso (vakioluukku) (17), luokkuosa vinotikkaan puolella, kaidepäätyjen alavaakaputkien päälle.

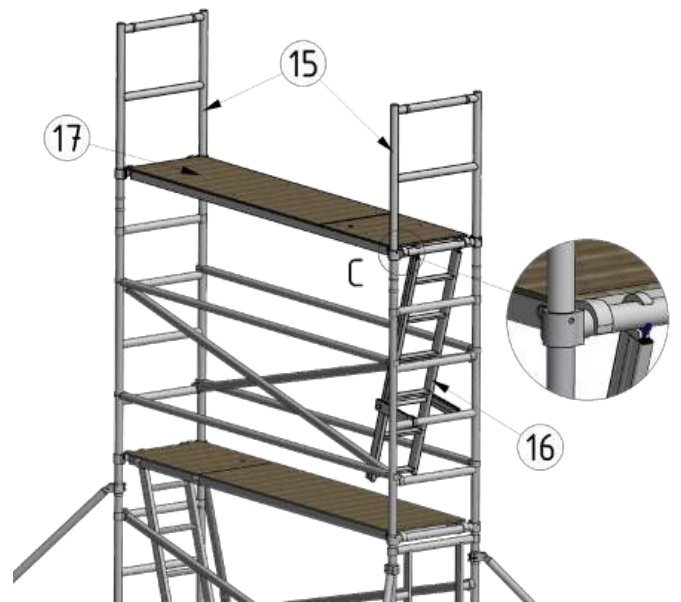


Asenna molemmin puolin kaidepäätyjä kaksi vaakatukea (18) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle (D) ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin (D). Asenna pidemmät jalkalistat (19) kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin työtason yläpuolelle ja lukitse ne paikoilleen asentamalla lyhyemmät jalkalistat (20) kiinnikkeistä löytyviin koloihin.

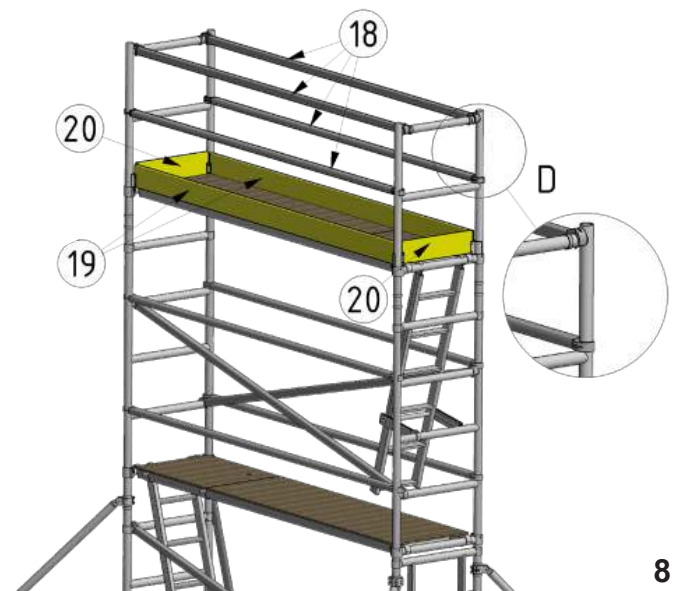

Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi. (Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella). HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

1,1 m:n korotus
(PO326-päädyillä)

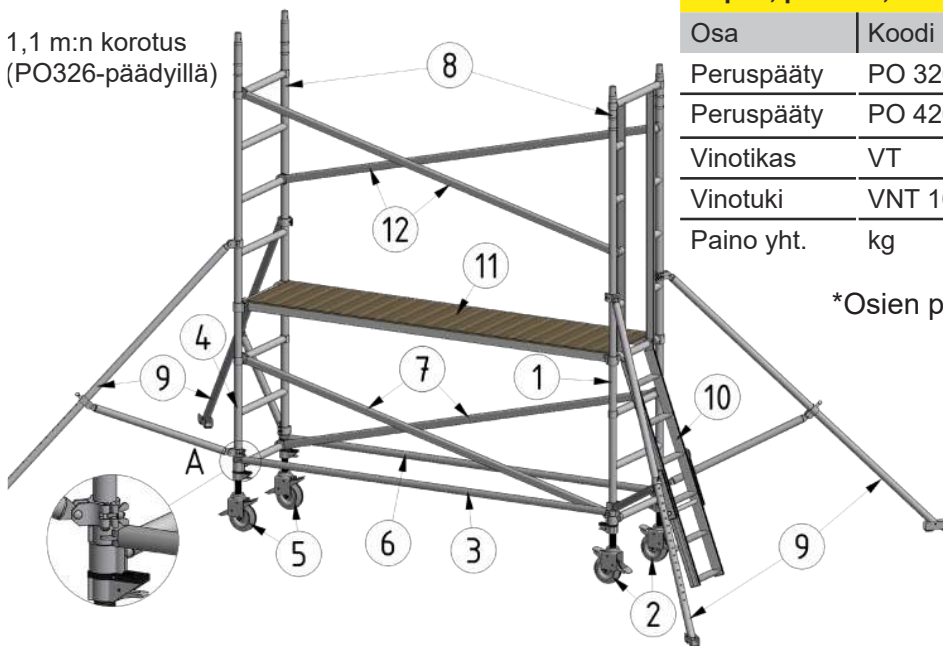


Kapea, pitkä		0,7m x 3,0m	0,7m x 2,5m	Korotus	
Osa	Koodi			+ 1,1 m	+ 1,5 m
Peruspääty	PO 326		PO 326	2	-
Peruspääty	PO 426		PO 426	-	2
Vinotikas	VT		VT	1	1
Vinotuki	VNT 10		VNT 9	2	2
Paino yht.	kg			25*	30*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

Asenna päätyyn (1) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6) sekä vinotuet (7). Asenna ylemmät päädyt (8). Kiinnitä tukijalat (9) (A). Asenna vinotikas (10) vapaakulkupäädyn alimpaan vaakaputkeen telineen ulkopuolelle. Kiinnitä vinotikkaan tukiosa päädyn vaakaputkeen, jos mahdollista. Nosta työtaso (11) paikoilleen sekä kiinnitä vinotuet (12). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 15.

1,5 m:n korotus
(PO426-päädyillä)

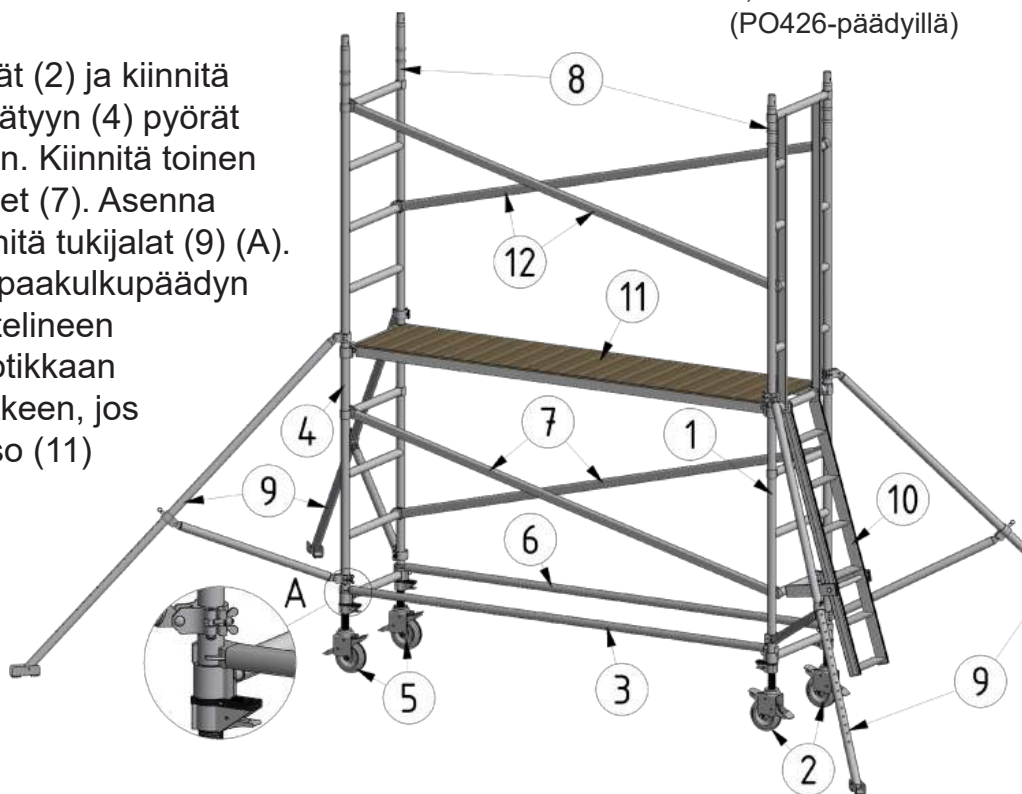

Amo-H

Alumiiniteline

Leveä ja lyhyt malli vinotikkaalla

Enimmäiskuormitus

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yht. 10,0 kN
(1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus

- Sisällä: ilman tukijalkoja 2,3 m /
tukijaloilla 8 m
- Ulkona: Ilman tukijalkoja 2,3 m /
tukijaloilla 8 m



Yleiset ohjeet

- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia
- Varmista, että käytettävät osat ovat ehjiä

- Kasauksen jälkeen telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siitä on laadittava allekirjoitettu telinekortti. Telinekortti kiinnitetään telineeseen. Mikäli telineeseen tehdään muutoksia, tarkastus on uusittava.


Osa	Koodi	2,3 m	4,2 m	6,1 m	8,0 m
Telinepyörä*	TP	4	4	4	4
Peruspääty	PO 546	1	3	5	7
Vapaakulkupääty	POV 546	1	1	1	1
Kaidepääty	PK 135	2	2	2	2
Vinotikas	VT	1	2	3	4
Kiinteä työtaso	T 168	2	3	4	5
Avattava työtaso	AT 168	1	2	3	4
Vaakatuki	VKT 168	6	9	12	15
Vinotuki	VNT 6	4	8	10	12
Tukijalka	TJI	-	4	4	4
Jalkalista	JLP 135	2**	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP 168	2**	2**	2**	2**
Paino yhteensä	kg	165	230	300	365

*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla.


**Jokaiselle välitasolle, jolla työskennellään, lisätään jalkalistat (2x JLP135 + 2x JLP305).

Huom! Katso käyttöohjeen viimeiseltä sivulta vakiotelineestä poikkeavat korkeudet


Asenna vapaakulkupäätyyn (1) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle.

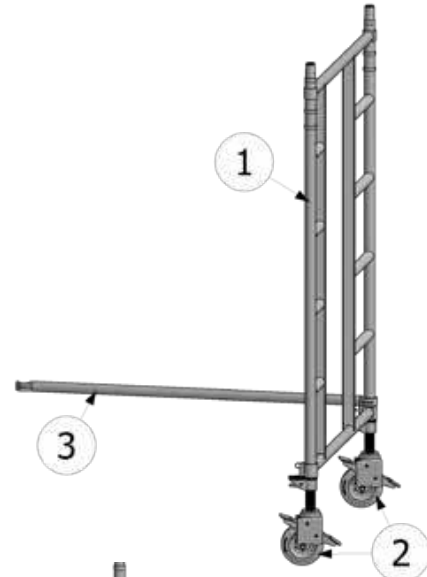


Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (6) sisäpuolelta toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (7) ristikkäin molemmille puolille päätyä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. Aseta kiinteä työtaso (8) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle samalle puolelle kuin kohdan 6 vaakatuki. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.

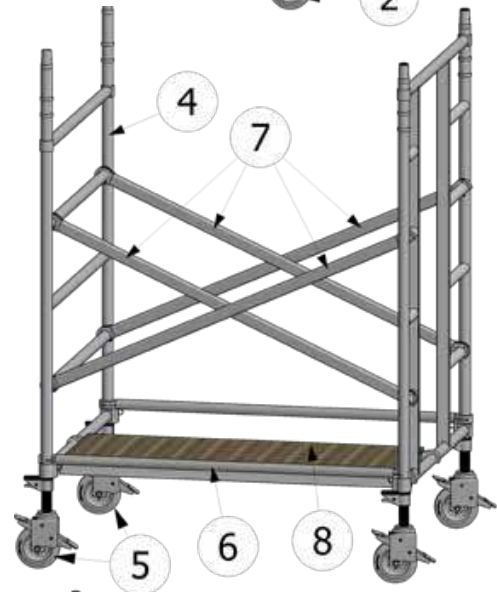


Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputken ohjainrenkaiden väliin (B). Siirrä tukijalan lukitussalpa yläpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna seuraavat päädyt (10), lukitussokat sisäänpäin (B) ja lukitse sokat. Asenna vinotikas (11) päätykehään, vastakkaiselle puolelle vapaakulkupäädystä.

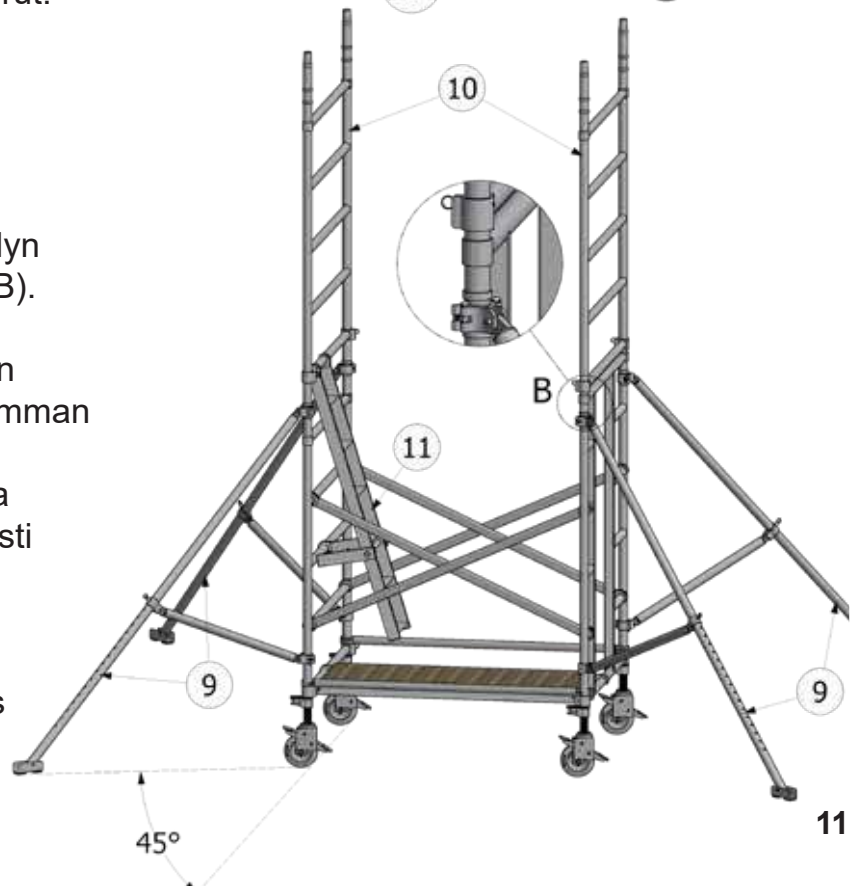


Asenna kiinteä työtaso (12) vinotikkaan viereiselle puolelle ylempien päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Nosta avattava työtaso (13) vinotikkaan päälle, saranat ulospäin (C), kiinteän työtason viereen. Kiinnitä vaakatuuet (14) sisäpuolelta päätyjen pystyputkiin; molemmille puolille toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (15) ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, ylemmän päädyn toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat 10-15. Huomaa, että kohdassa 11 vinotikas tulee vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikas).

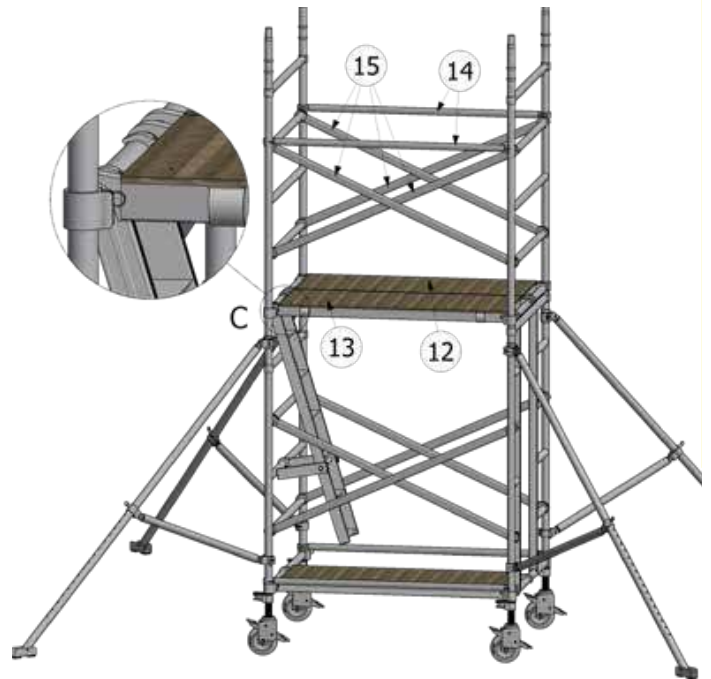

Asenna kaidepäädyt (16), lukitusokat sisään (D) ja lukitse sokat. Asenna vinotikas (17) kiinteän työtason päälle sekä vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikas. Asenna kiinteä työtaso (18) vinotikkaan viereiselle puolelle kaidepäätyjen alavaakaputkien päälle. Nosta avattava työtaso (19) vinotikkaan päälle, saranat ulospäin, kiinteän työtason viereen.

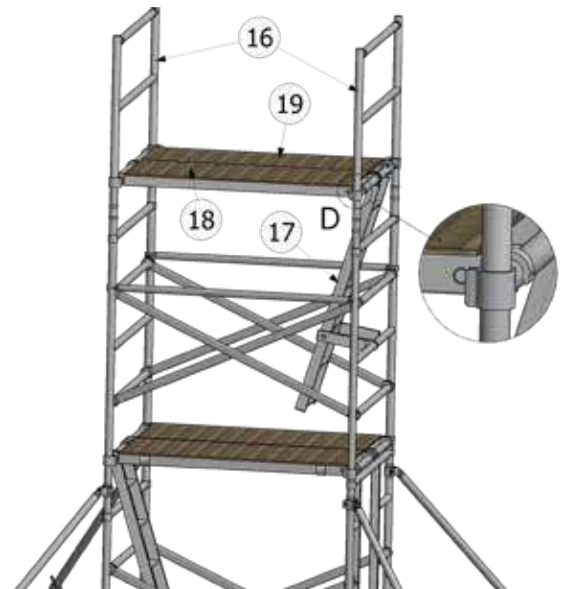


Asenna molemmiin puolin kaidepäätyjä kaksi vaakatukea (20) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin (E). Asenna pidemmät jalkalistat (22) kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin työtason yläpuolelle ja lukitse ne paikoilleen asentamalla lyhyemmät jalkalistat (23) kiinnikkeistä löytyviin koloihin.

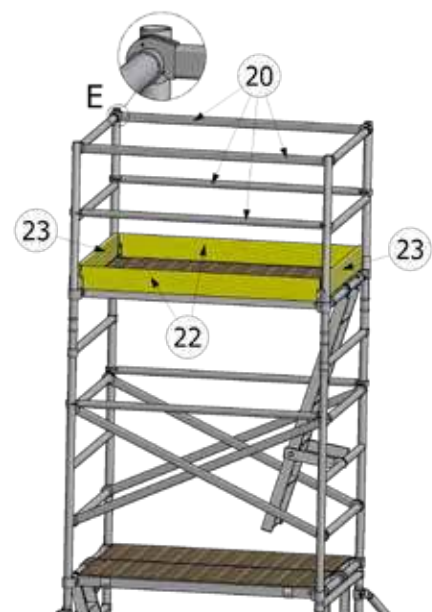

Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet


Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi. (Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella). HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

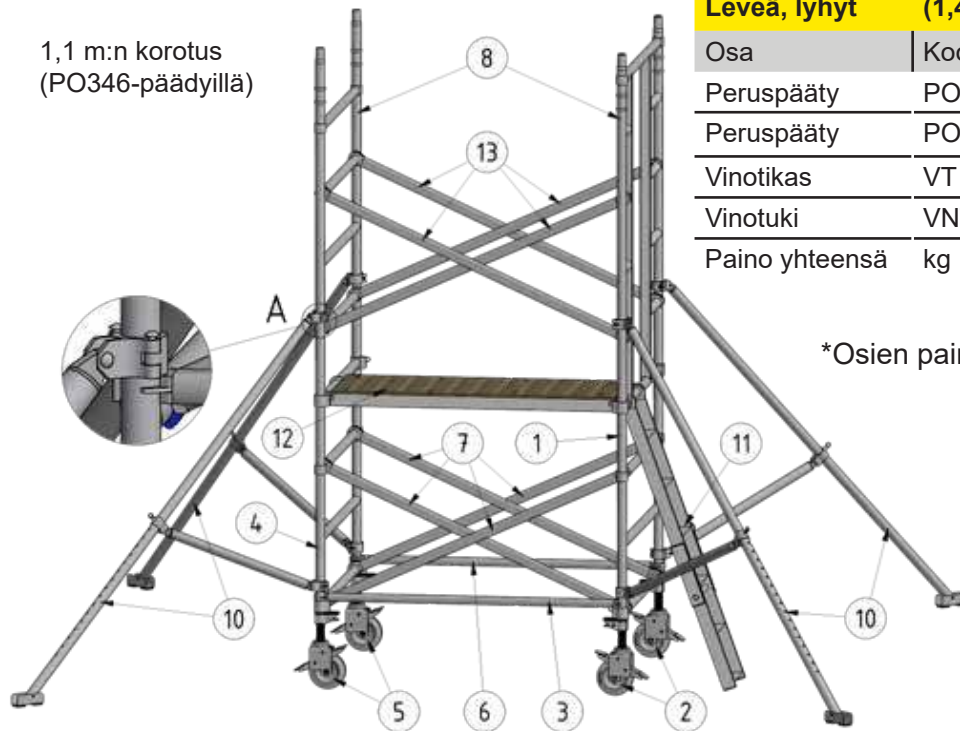

Leveä, lyhyt (1,4 m x 1,7 m)		Korotus	
Osa	Koodi	+ 1,1 m	+ 1,5 m
Peruspääty	PO 346	2	-
Peruspääty	PO 446	-	2
Vinotikas	VT	1	1
Vinotuki	VNT 6	4	4
Paino yhteensä	kg	30*	35*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

Asenna päätyyn (1) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6) sekä vinotuet (7). Asenna ylemmät päädyt (8). Kiinnitä tukijalat (10) (A). Asenna vinotikas (11) vapaakulkupäädyn alimpaan vaakaputkeen telineen ulkopuolelle. Kiinnitä vinotikkaan tukiosa alemman päädyn vaakaputkeen, jos mahdollista. Nosta kiinteä työtaso (12) paikoilleen ja kiinnitä vinotuet (13). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 16.

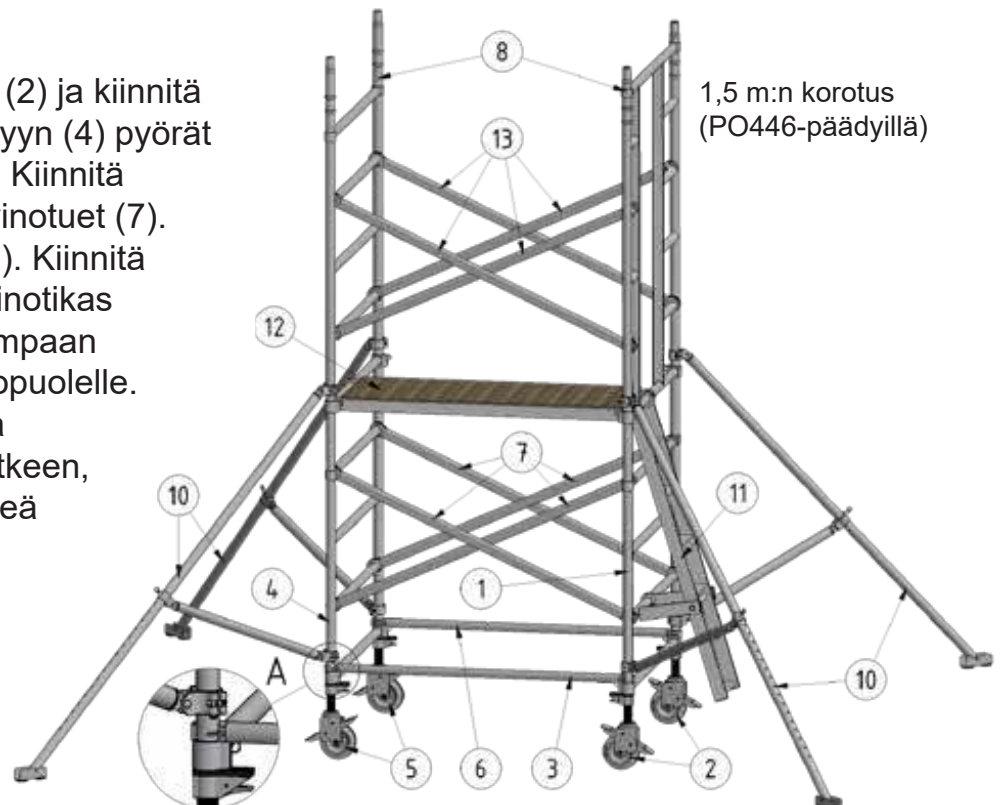

Amo-H Alumiiniteline

Leveä ja pitkä malli vinotikkaalla

Enimmäiskuormitus

- Kuormitusluokka 3 (SFS EN 1004)
- Työtason kuormitus, pintakuorma 2,0 kN /m²
- Pistekuorma 1,5 kN
- Sivuttaiskuorma 0,3 kN
- Teline ja sillä olevat kuormat yht. 10,0 kN
(1 kN = 100 kg)

Enimmäiskorkeus

- Sisällä: ilman tukijalkoja 4,2 m /
tukijaloilla 12 m
- Ulkona: Ilman tukijalkoja 2,3 m /
tukijaloilla 8 m



Yleiset ohjeet

- Varmista maapohjan tai alustan kantavuus ennen asennusta
- Käytä aina telinetyypille laaditun taulukon mukainen määrä osia
- Varmista, että käytettävät osat ovat ehjiä

- Kasauksen jälkeen telineelle on tehtävä käyttöönottotarkastus ja siitä on laadittava allekirjoitettu telinekortti. Telinekortti kiinnitetään telineeseen. Mikäli telineeseen tehdään muutoksia, tarkastus on uusittava.


Huom! Katso käyttöohjeen viimeiseltä sivulta vakiotelineestä poikkeavat korkeudet

Osa	Telineen koodi		Maksimi kantapääkorkeus					
	Pituus 3m	Pituus 2m	2,3 m	4,2 m	6,1 m	8,0 m	9,9 m	11,8 m
Telinepyörä*	TP	TP	4	4	4	4	4	4
Peruspääty	PO 546	PO 546	1	3	5	7	9	11
Vapaakulkupääty	POV 546	POV 546	1	1	1	1	1	1
Kaidepääty	PK 135	PK 135	2	2	2	2	2	2
Vinotikas	VT	VT	1	2	3	4	5	6
Kiinteä työtaso	T 305	T 250	2	3	4	5	6	7
Työtaso (pitkä luukku)	OAT 305	OAT 250	1	2	3	4	5	6
Vaakatuki	VKT 305	VKT 250	6	8	10	12	14	16
Vinotuki	VNT 10	VNT 9	4	8	12	16	20	24
Tukijalka	TJI	TJI	-	4 (ulkona)	4	4	4	4
Jalkalista	JLP 135	JLP 135	2**	2**	2**	2**	2**	2**
Jalkalista	JLP 305	JLP 250	2**	2**	2**	2**	2**	2**


*Telinepyörät voidaan korvata pohjalaatoilla.

**Jokaiselle välitasolle, jolla työskennellään, lisätään jalkalistat (2x JLP135 + 2x JLP305 tai 2x JLP 250 riippuen telineen pituudesta).


Asenna vapaakulkupäätyyn (1) pyörät (2) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin (A) ja kiinnitä vaakatuki (3) sisäpuolelta päädyn pystyputkeen alimman vaakaputken yläpuolelle.

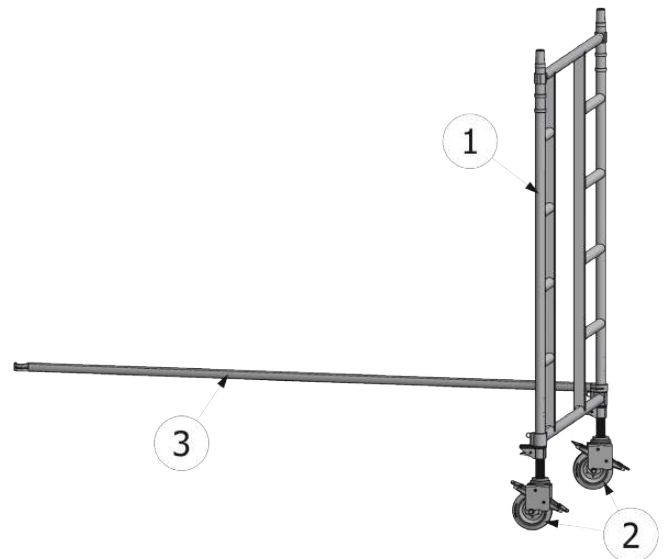


Asenna peruspäätyyn (4) pyörät (5) ja varmista pyörien kiinnitys lukitussokilla. Nosta pääty pystyyn, lukitussokat sisäänpäin ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toiselle puolelle päätyjen pystyputkiin vaakatuki (6) sisäpuolelta toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (7) ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. Aseta kiinteä työtaso (8) päätyjen alimpien vaakaputkien päälle samalle puolelle kuin kohdan 6 vaakatuki. Säädä pyörien korkeussäädön avulla teline vaakatasoon sekä lukitse pyörien jarrut.

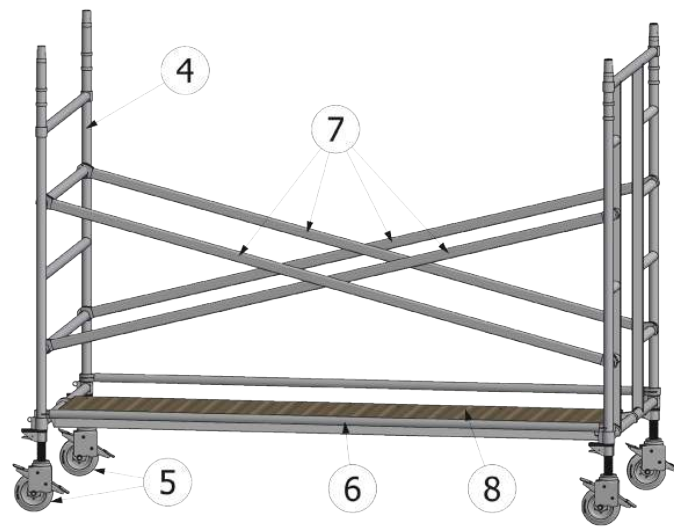


Kiinnitä tukijalkojen (9) yläliitin päädyn pystyputken ohjainrenkaiden väliin (B). Siirrä tukijalan lukitussalpa ylimpään asentoonsa ja kiinnitä alaliitin päädyn pystyputkeen alimman ja toiseksi alimman vaakaputken väliin. Aseta tukijalka 45 asteen kulmaan ja liu'uta lukitusta alaspäin, kunnes tukijalka on tukevasti maata vasten sekä lukitussalvan tappi on reiässä. Asenna seuraavat päädyt (10), lukitussokat sisäänpäin (B) ja lukitse sokat. Asenna vinotikas päädykehän, vastakkaiselle puolelle vapaakulkupäädystä.

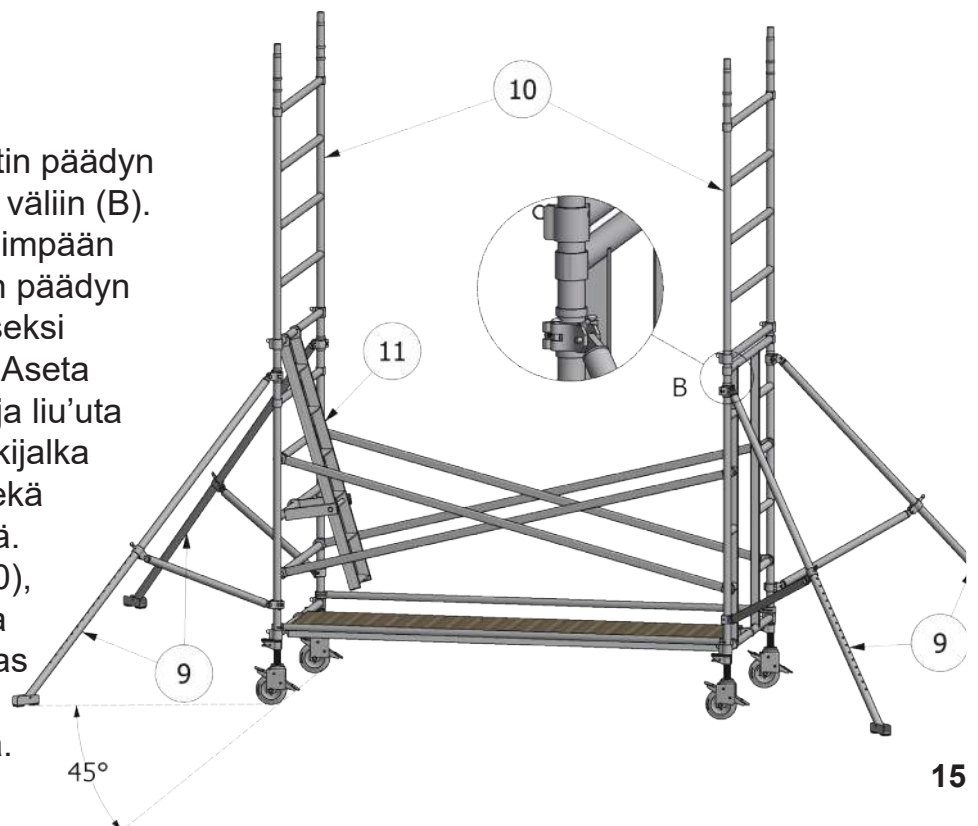


Asenna kiinteä työtaso (12) vinotikkaan viereiselle puolelle ylempien päätyjen alimpien vaakaputkien päälle. Nosta työtaso (pitkä luukku) (13) vinotikkaan päälle, saranat ulospäin (C), kiinteän työtason viereen. Kiinnitä vaakatueta (14) sisäpuolelta päätyjen pystyputkiin; molemmille puolille toiseksi alimpien vaakaputkien yläpuolelle. Kiinnitä vinotuet (15) ristikkäin molemmille puolille päätyjä, lähelle pystyputkia, ylemmän päädyn toiseksi alimmalta vaakaputkelta vastakkaisen päädyn toiseksi ylimmälle vaakaputkelle. (Halutessasi lisää välikerroksia, toista kohdat 10-15. Huomaa, että kohdassa 11 vinotikas tulee vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikas).

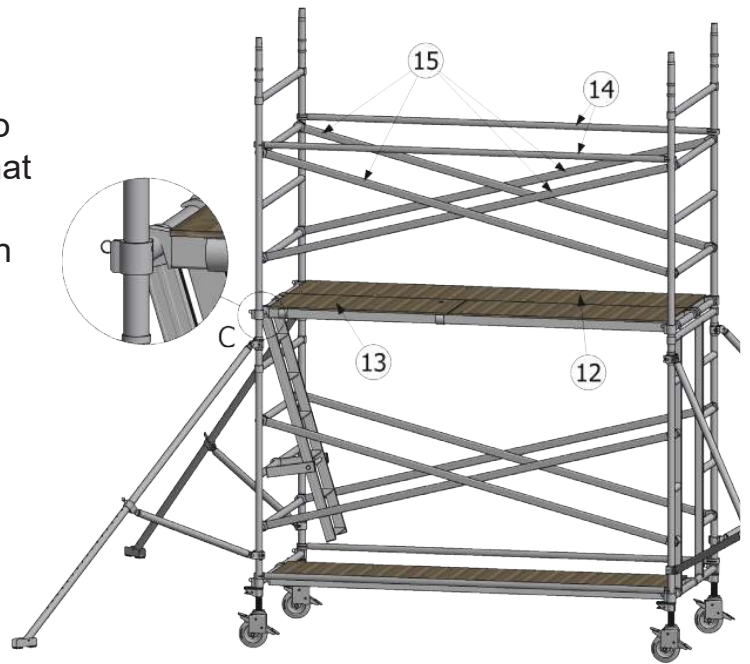

Asenna kaidepäädyt (16), lukitusokat sisään (D) ja lukitse sokat. Asenna vinotikas (17) vastakkaiseen päätyyn kuin alemman kerroksen vinotikas. Asenna kiinteä työtaso (18) vinotikkaan viereiselle puolelle kaidepäätyjen alavaakaputkien päälle. Nosta työtaso (pitkä luukku) (19) vinotikkaan päälle, saranat ulospäin, kiinteän työtason viereen.

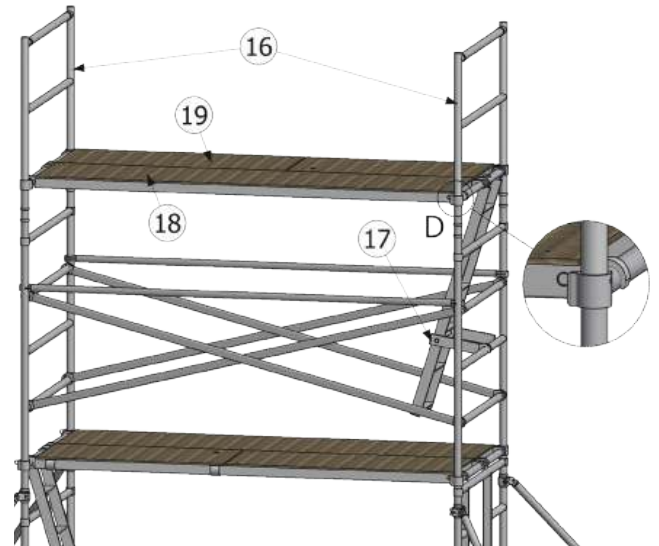


Asenna molemmiin puolin kaidepäätyjä kaksi vaakatueta (20) käsi- ja välikaiteiksi. Kiinnitä välikaiteet sisäpuolelta kaidepäätyjen pystyputkiin keskivaakaputkien yläpuolelle ja käsikaiteet kaidepäätyjen ylävaakaputkiin ohjainrenkaan ja pystyputken väliin (E). Asenna pidemmät jalkalistat (22) kiinnikkeineen kaidepäätyjen pystyputkiin työtason yläpuolelle ja lukitse ne paikoilleen asentamalla lyhyemmät jalkalistat (23) kiinnikkeistä löytyviin koloihin.

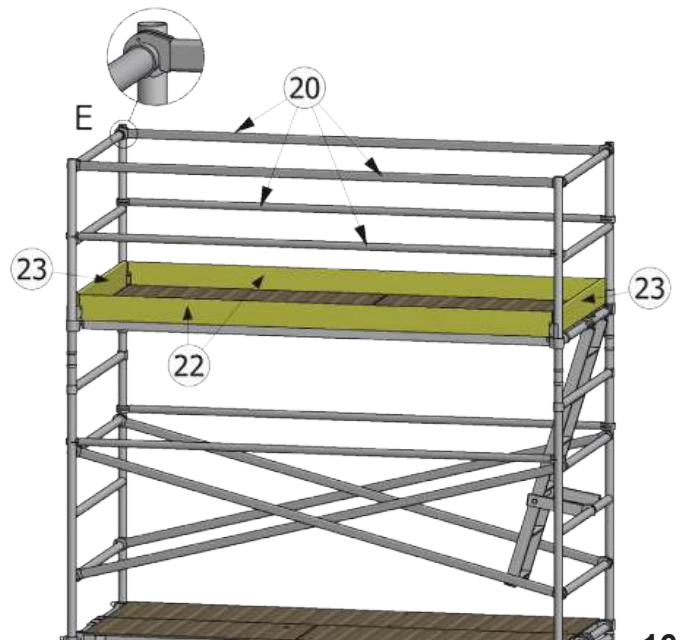

Vakiotelineestä poikkeavat korkeudet

Korotukseen käytettävät osat asennetaan telineen ensimmäiseksi kerrokseksi. (Vakiotelineen korotukseen tarvittavat osat ovat merkitty kuviin punaisella). HUOM! Osien kiinnitykset tapahtuvat kuvien paikoille, perusohjeen mukaisilla tavoilla.

1,1 m:n korotus
(PO346-päädyillä)

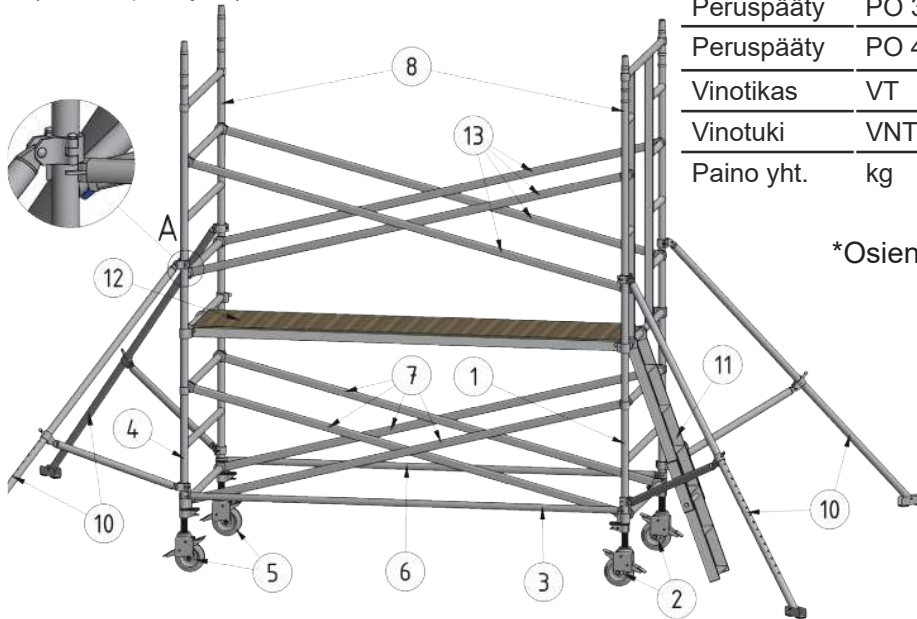


Leveä, pitkä	1,4m x 3,0m	1,4m x 2,5m	Korotus	
Osa	Koodi		+ 1,1m	+ 1,5m
Peruspääty	PO 346	PO 346	2	-
Peruspääty	PO 446	PO 446	-	2
Vinotikas	VT	VT	1	1
Vinotuki	VNT 10	VNT 9	4	4
Paino yht.	kg		35*	40*

*Osien paino lisätään vakiotelineen painoon.

1,5 m:n korotus
(PO446-päädyillä)

Asenna päätyyn (1) pyörät (2) ja kiinnitä vaakatuki (3). Asenna päätyyn (4) pyörät (5) ja kiinnitä vaakatukeen. Kiinnitä toinen vaakatuki (6) sekä vinotuet (7). Asenna ylemmät päädyt (8). Kiinnitä tukijalat (10) (A). Asenna vinotikas (11) vapaakulkupäädyn alimpaan vaakaputkeen telineen ulkopuolelle. Kiinnitä vinotikkaan tukiosa alemman päädyn vaakaputkeen, jos mahdollista. Nosta kiinteä työtaso (12) paikoilleen ja kiinnitä vinotuet (13). Tämän jälkeen jatka telineen pystytystä perusohjeen kohdasta 10 tai 16.

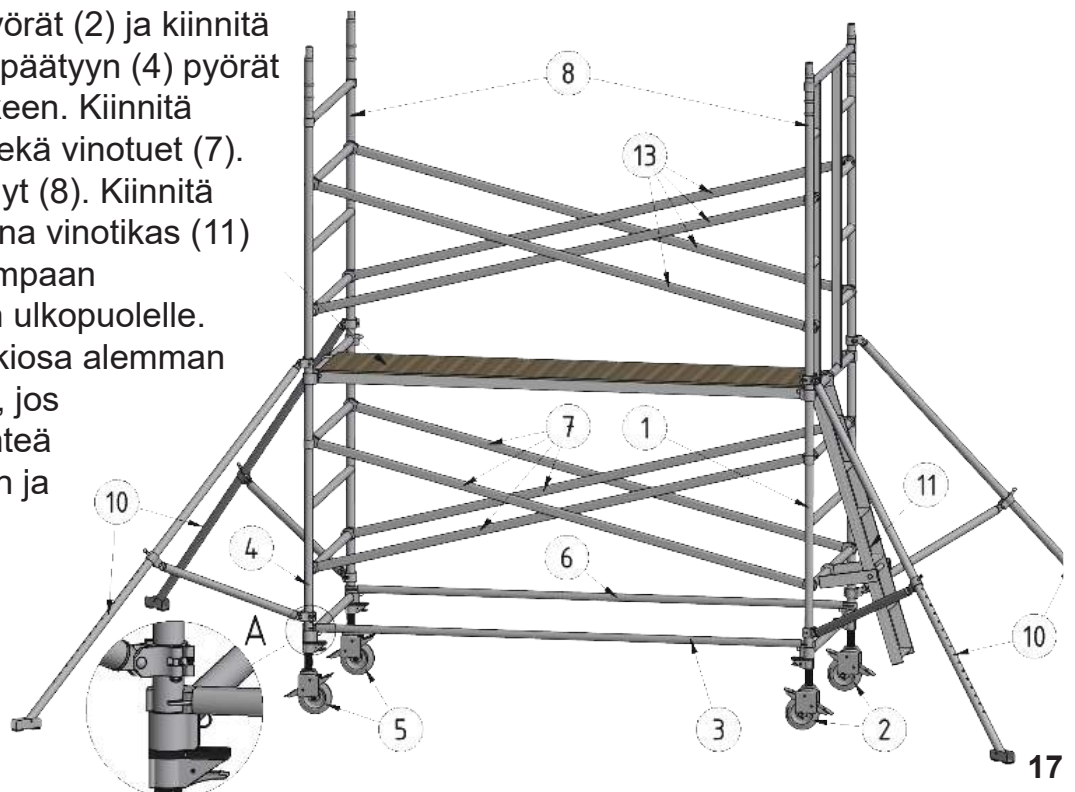

Asennusteline

Paino	23 kg
Leveys	0,7 m
Korkeus	1,8 m
Pituus	1,7 m
Kuormitusluokka	2 (SFS EN 1004)
Työtason kuormitus	1,5 kN / m ²
Pistekuorma	1 kN
Sivuttaiskuorma	0,3 kN

*1 kN = 100 kg



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.

Porras työpukki

Paino	31 kg
Leveys	0,6 m
Korkeus	0,3-1,01 m
Pituus	1,2 m
Kuormitusluokka	2 (SFS-EN 1004)



Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä laitetta vuokratessasi.